Istruzioni per l'uso

TV Adapter 3.0

2.4 GHz

oticon
PEOPLE FIRST

Introduzione al presente opuscolo

Questo opuscolo rappresenta una guida all'uso e manutenzione del suo nuovo Adattatore TV. Legga attentamente l'opuscolo, inclusa la sezione Avvertenze. Ciò le consentirà di utilizzare al meglio il suo nuovo Adattatore TV.

Per qualsiasi ulteriore domanda circa l'uso dell'Adattatore TV, non esiti a contattare il suo Professionista dell'udito.

Per sua praticità, la guida contiene una barra di riferimento per consentirle di scorrere con facilità tra una sezione e l'altra.

Indicazioni per l'uso

Destinazione d'uso	L'Adattatore TV 3.0 è da utilizzarsi come trasmettitore wireless di suoni trasmessi agli apparecchi acustici da TV o da altri dispositivi elettronici.
Indicazioni per l'uso	Nessuna.
Pazienti ideali	Adulti e bambini di età superiore ai 36 mesi.
Ambienti di utilizzo	Ambiente domestico.
Controindicazioni	Nessuna.
Benefici Clinici	Vedere benefici clinici degli apparecchi acustici.

Indice

Informazioni

Contenuto della confezione 6
Descrizione dell'Adattatore TV 8

Installazione

Installazione 10
Posizionamento dell'Adattatore TV 11
Collegare l'Adattatore TV alla presa di corrente 12
Collegare l'Adattatore alla TV 14
Collegamento con TOSLINK 16
Collegamento con RCA 18
Collegamento con l'Adattatore mini-jack 20
Collegamento con SCART 22
Come associare l'Adattatore TV agli apparecchi acustici 24

Utilizzo giornaliero

Attivare l'audio TV con gli apparecchi acustici 26
Disattivare l'audio TV con gli apparecchi acustici 27
Regolare il volume con gli apparecchi acustici 28
Attivare l'audio TV con il telecomando degli apparecchi acustici 30
Escludere l'audio TV con il telecomando degli apparecchi acustici 31
Regolare il volume con il telecomando degli apparecchi acustici 32
Silenziare gli apparecchi acustici con il loro telecomando 33
Usare l'Adattatore TV con Oticon On App 34
Utenti multipli 35
Più di un Adattatore TV 36
Cancellare un utente/resettare l'associazione 38
Pulizia e manutenzione 39

Avvertenze

Avvertenze 40

Indicazioni aggiuntive

Condizioni di Utilizzo 42
Garanzia 43
Informazione tecnica 45

Contenuto della confezione

La confezione dell'Adattatore TV è composta dai seguenti elementi:

Adattatore TV

Questo opuscolo
(Istruzioni per l'Uso)

Box 1

Alimentatore

Box 2

Cavo RCA

Adattatore mini-jack

Box 3

TOSLINK

Descrizione dell'Adattatore TV

Modalità	Indicatore di alimentazione	Indicatore TV
Acceso senza connessione agli apparecchi acustici		
Associazione completata (luce fissa per 30 secondi)		
Acceso, senza streaming		
RCA inserita e in streaming		
Nessun RCA/Ingresso audio		
TOSLINK inserita e in streaming (digitale)		
TOSLINK inserita e in streaming (segnale non valido)*		
In condizione di anomalia **		

Nessuna luce | Luce lampeggiante | In dissolvenza | Luce fissa

* Provare altre connessioni di ingresso
** Contatti il suo Professionista dell'udito

Fronte

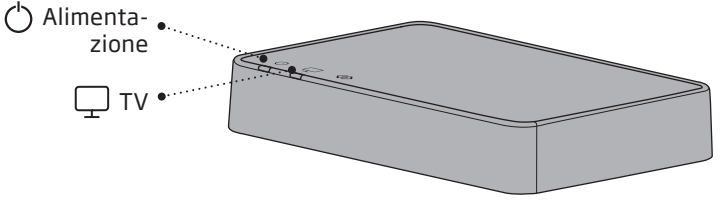

Retro

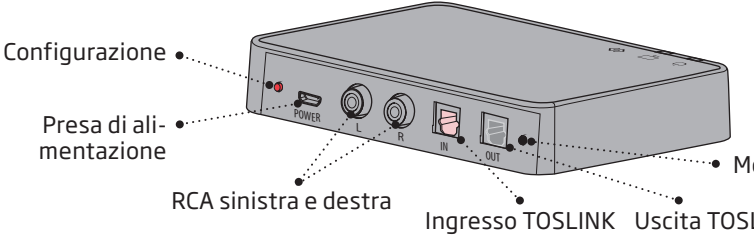

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.oticon.global/connectivity

Installazione

Prima attivazione dell'Adattatore TV
Prima di utilizzare gli apparecchi acustici con la TV, assicurarsi di collegare l'adattatore TV alla presa di corrente e alla TV, e di associarlo agli apparecchi acustici.

Questa è una guida all'installazione dell'Adattatore TV.

Posizionamento dell'Adattatore TV

Posizionare l'Adattatore TV vicino alla TV, in posizione orizzontale e in linea visiva diretta con gli apparecchi acustici.

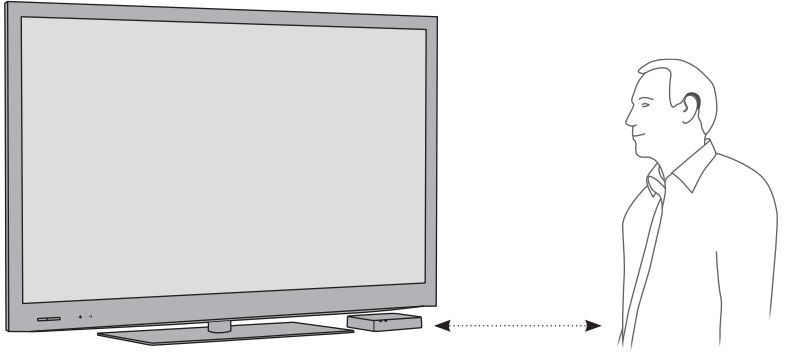

Collegare l'Adattatore TV alla presa di corrente

Utilizzare l'alimentatore della confezione n° 1

1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione dell'Adattatore TV (A).
2. Collegare l'alimentatore alla presa elettrica (B).
3. Accendere il dispositivo per controllarne il funzionamento; dopo alcuni secondi, entrambi gli indicatori diverranno blu per indicare che è necessario procedere con l'associazione degli apparecchi acustici. Vedi pagina 24.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Quando ricarica l'Adattatore TV utilizzi l'alimentatore originale in dotazione 5.0V/1A, con marchio CE e di sicurezza.

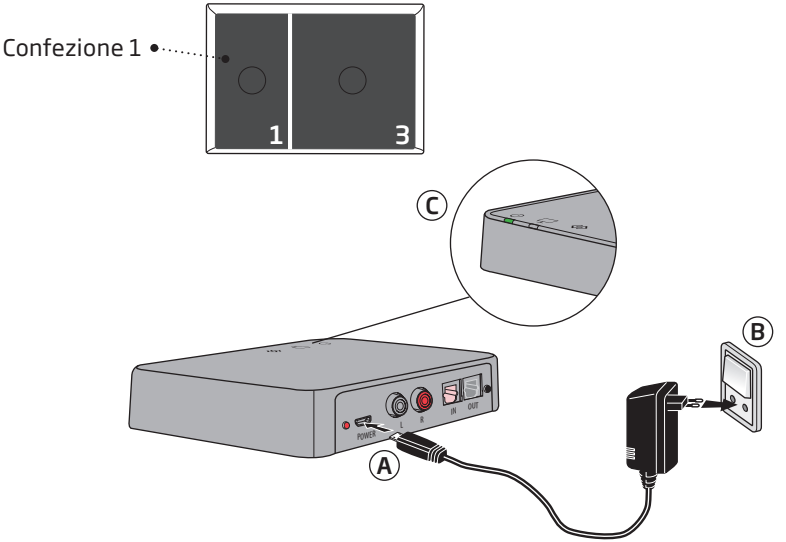

Collegare l'Adattatore alla TV

È possibile collegare l'Adattatore TV alla TV in quattro modi diversi.

Collegamento	Pagina
TOSLINK. Digitale stereo (PCM) o Dolby® Digital *	16
Uscita audio RCA Sx+Dx	18
Uscita audio mini-jack (generalmente uscita cuffie)	20
Uscita audio SCART (Sx+Dx)	22

*Dolby è un marchio registrato dei Laboratori Dolby.

Raccomandiamo l'utilizzo di TOSLINK.

Consultare le pagine seguenti per scegliere la soluzione adatta alla propria TV.

TOSLINK (pag. 16)

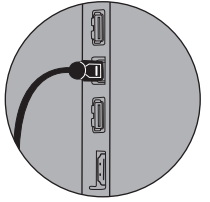

RCA (pag. 18)

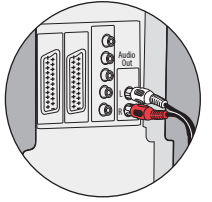

Mini-jack (pag. 20)

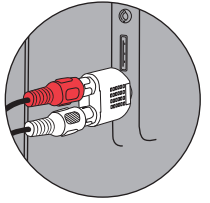

SCART (pag. 22)

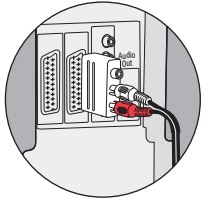

Collegamento con TOSLINK

1. Utilizzare il cavo TOSLINK presente nella confezione n° 3 (A).
2. Rimuovere il cappuccio di plastica dal cavo TOSLINK. (B)
3. Collegare il cavo TOSLINK all'uscita TOSLINK presente sul sistema home theatre o sulla TV (C).
4. Collegare il cavo TOSLINK all'ingresso rosa TOSLINK (D) presente sull'Adattatore TV.
5. L'uscita TOSLINK (E) può essere utilizzata per collegare altri dispositivi TOSLINK come decoder Dolby® esterni, sistemi surround ecc.
6. Consultare pagina 24 per associare l'Adattatore TV all'apparecchio acustico.

Nota
Potrebbe essere necessario configurare la sua TV, lettore DVD o il sistema home theatre per rendere disponibile la corretta uscita audio dall'uscita TOSLINK.

Per installazioni più avanzate o complesse, consultare la sezione supporto su www.oticon.com/tv.

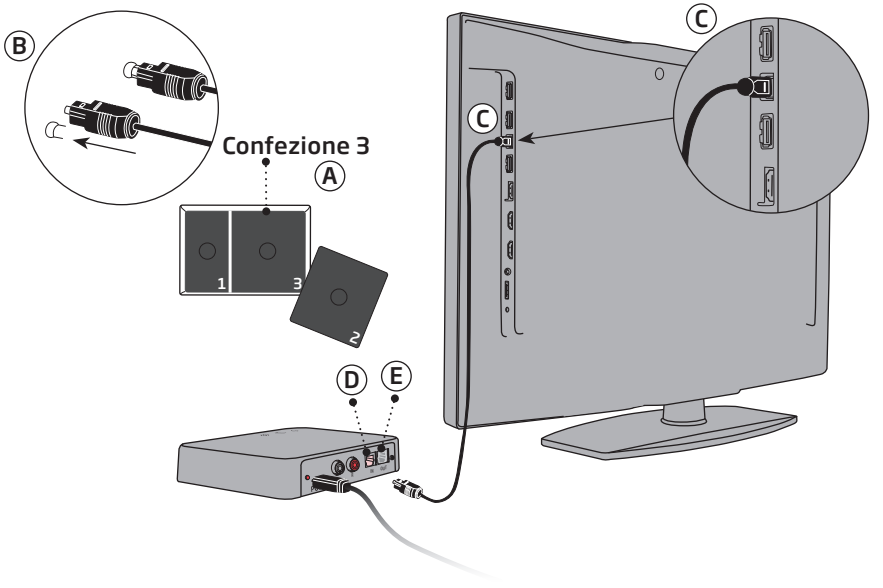

Collegamento con RCA

1. Utilizzare il cavo RCA presente nella confezione n° 2 (A).
2. Collegare il cavo RCA all'uscita RCA presente sulla TV (B) o sul sistema home theatre. (Generalmente contrassegnato con "USCITA AUDIO Sx - Dx" e presente sul retro della TV o sul pannello inferiore.)
3. Collegare il cavo RCA ai connettori RCA (C) presenti sul retro dell'Adattatore TV.
4. Consultare pagina 24 per associare gli apparecchi acustici all'Adattatore TV.

Nota
Potrebbe essere necessario configurare la sua TV, lettore DVD o il sistema home theatre per rendere disponibile la corretta uscita audio dall'uscita RCA.

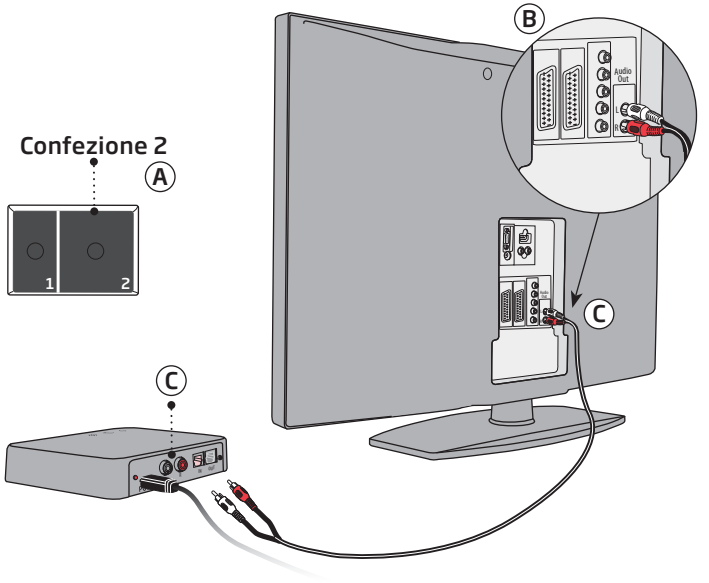

Collegamento con l'Adattatore mini-jack

1. Utilizzare l'Adattatore mini-jack presente nella confezione n° 2 (A).
2. Collegare il cavo RCA all'Adattatore mini-jack (B).
3. Collegare il mini-jack alla TV (generalmente uscita cuffie) (B).
4. Collegare i connettori RCA all'ingresso RCA dell'Adattatore TV (C).
5. Consultare pagina 24 per associare l'Adattatore TV agli apparecchi acustici.

Nota
Connettendosi all'uscita cuffie, è possibile escludere l'audio della TV ed ascoltare i suoni solo attraverso gli apparecchi acustici/Adattatore TV.

Per installazioni più avanzate o complesse, consultare la sezione supporto su www.oticon.com/tv.

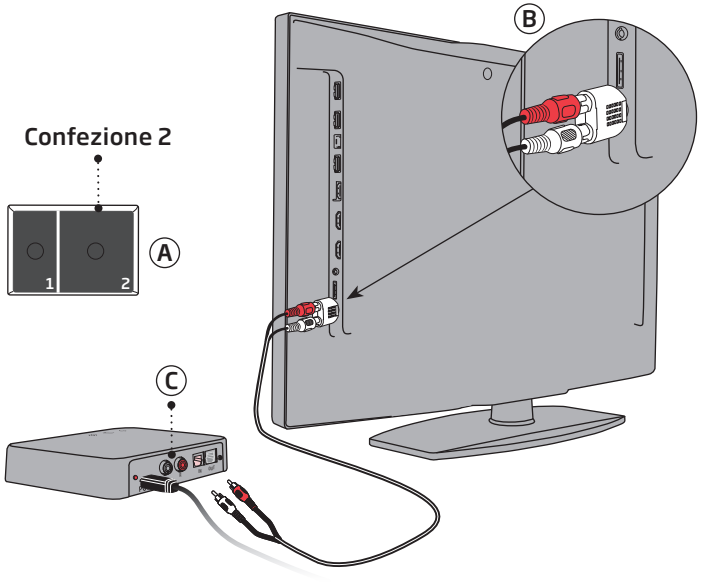

Collegamento con SCART

1. Servirsi di un Adattatore SCART* (A).
2. Collegare il cavo RCA ai terminali rosso e bianco dell'Adattatore SCART (B).
3. Collegare l'Adattatore SCART all'uscita SCART della TV (C).
4. Collegare i connettori RCA all'ingresso RCA dell'Adattatore TV (D).
5. Consultare pagina 24 per associare l'Adattatore TV agli apparecchi acustici.

Nota
L'uscita audio sul connettore SCART può dipendere dalla sorgente selezionata sulla TV. Per esempio: alcune TV consentiranno di sentire il suono solo sull'uscita SCART (per es.: il suono da un lettore DVD collegato).

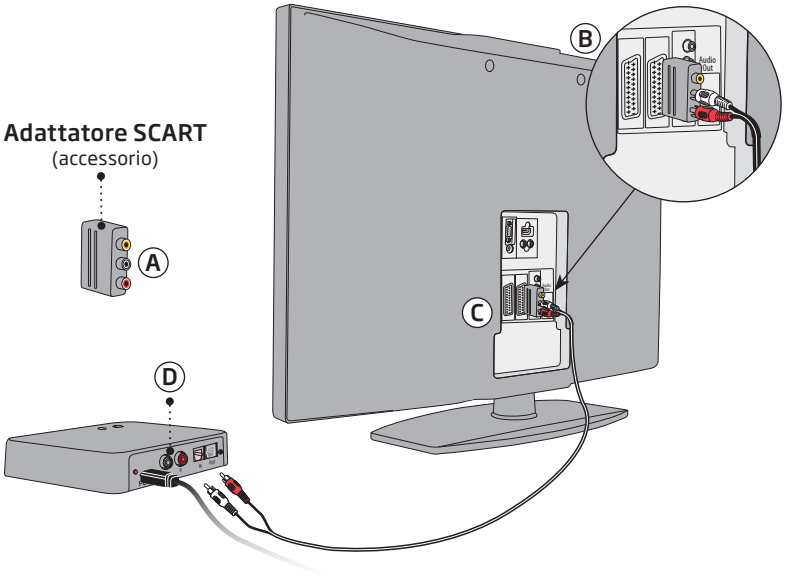

* L'Adattatore SCART è un accessorio non incluso nel contenuto della confezione. Se le serve un Adattatore SCART, si rivolga al professionista per l'udito di sua fiducia.

Come associare l'Adattatore TV agli apparecchi acustici

Prima di utilizzare l'Adattatore TV, associarlo agli apparecchi acustici.

L'associazione deve essere effettuata una sola volta e richiederà 20-60 secondi circa.

Nota
Questo Adattatore TV può essere associato al numero desiderato di apparecchi acustici. In tal modo tutti i pazienti potranno sentire lo stesso suono. Per maggiori dettagli vedi pagina 38.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Per dettagli sulla funzionalità dei suoi apparecchi acustici fare riferimento alle relative istruzioni per l'uso.

Si assicuri che l'Adattatore TV sia acceso.

Riavvii gli apparecchi acustici per attivare la modalità associazione.

Consulti le istruzioni per l'uso dei suoi apparecchi acustici, per come spegnerli e riaccenderli.

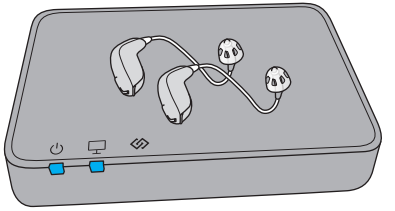

Posizioni entrambi gli apparecchi acustici nei pressi o sopra l'Adattatore TV.

L'associazione sarà completata quando l'indicatore di alimentazione e l'indicatore TV saranno blu per 30 secondi circa.

Adattatore TV	Descrizione
	Associazione completata

Attivare l'audio TV con gli apparecchi acustici

Una volta associato l'Adattatore TV agli apparecchi acustici, sarà disponibile come programma negli apparecchi acustici. Per ascoltare la TV, sarà sufficiente tenere premuto il selettore programmi degli apparecchi acustici per modificare il programma.

Il ciclo dei programmi dipenderà dai programmi già disponibili negli apparecchi acustici.

Sarà possibile udire l'indicatore dei programmi TV, che è diverso dagli indicatori dei programmi degli apparecchi acustici, una volta selezionato il programma TV.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Per dettagli sulla funzionalità dei suoi apparecchi acustici fare riferimento alle relative istruzioni per l'uso.

Disattivare l'audio TV con gli apparecchi acustici

Per disattivare l'audio della TV, è sufficiente passare al programma desiderato negli apparecchi acustici.

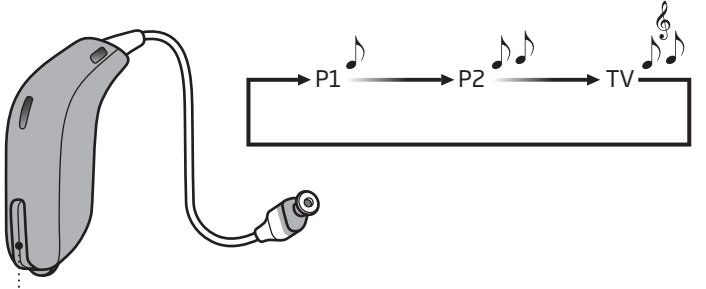

Regolare il volume con gli apparecchi acustici

Utilizzare il pulsante volume sugli apparecchi acustici per regolare il volume TV dagli apparecchi acustici. Premere brevemente su o giù per regolare il volume. Ripetere l'operazione per ulteriori regolazioni.

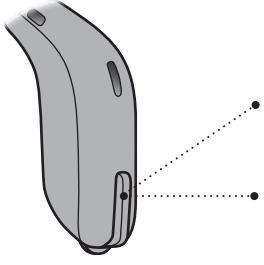

- Premendo brevemente sull'apparecchio DESTRO, il volume aumenterà.
- Premendo brevemente sull'apparecchio SINISTRO, il volume diminuirà.

Nota: Le regolazioni del volume fatte con il telecomando della TV normalmente non interferiscono sul volume della TV negli apparecchi acustici.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Per dettagli sulla funzionalità dei suoi apparecchi acustici faccia riferimento alle relative istruzioni per l'uso.

Attivare l'audio TV con il Telecomando degli apparecchi acustici

Il Telecomando è un accessorio opzionale degli apparecchi acustici wireless.

Una volta che l'Adattatore TV è stato associato agli apparecchi acustici, sarà disponibile come programma. Per ascoltare la TV, è sufficiente premere il selettore programmi e modificare il programma (A).

Il ciclo dei programmi dipenderà dai programmi già disponibili negli apparecchi acustici.

Sarà possibile udire l'indicatore dei programmi TV, che è diverso dagli indicatori dei programmi, una volta selezionato il programma TV.

Escludere l'audio TV con il telecomando degli apparecchi acustici

Per disattivare l'audio della TV, è sufficiente passare al programma desiderato negli apparecchi acustici.

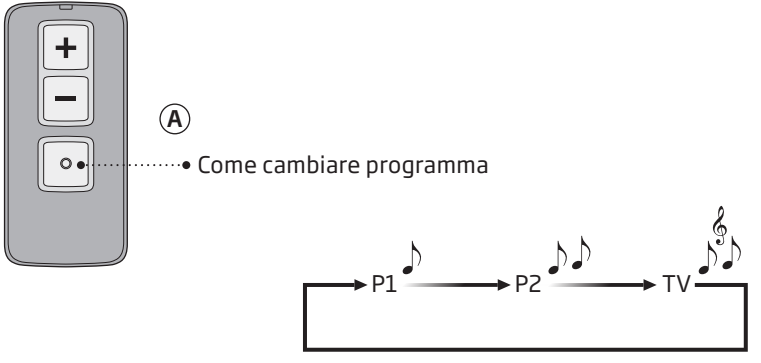

Regolare il volume con il telecomando degli apparecchi acustici

Servirsi dei pulsanti “volume” per regolare il volume della TV in entrambi gli apparecchi acustici.

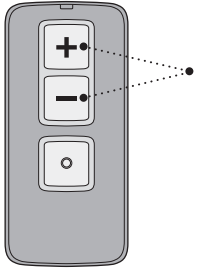

- Premere brevemente su o giù per regolare il volume. Ripetere tale operazione per ulteriori modifiche.

Nota
Il volume della TV negli apparecchi acustici normalmente non viene influenzato dalle regolazioni effettuate con il telecomando della TV.

Silenziare gli apparecchi acustici con il loro telecomando

Mentre si guarda la TV, è possibile silenziare i microfoni degli apparecchi acustici per ascoltare solo l'audio della TV.

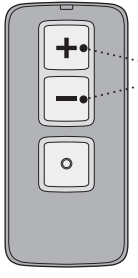

- Premere il pulsante di riduzione del volume per circa 3 secondi finché non si disattivano i suoni ambientali. Un beep di conferma indicherà la disattivazione dei microfoni degli apparecchi acustici.

  Per ripristinare l'audio, è sufficiente premere brevemente su o giù il pulsante del volume.

Nota
Le funzioni di muto e volume sono opzionali e possono essere personalizzate dal suo Professionista dell’udito.

Usare l'Adattatore TV con Oticon On App

È possibile controllare i suoni dell'Adattatore TV dall'Oticon ON App.

Per maggiori informazioni consultare le istruzioni per l'uso di " Oticon ON App per Android e iOS".

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi depositati di Apple Inc., registrati in U.S.A. e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi depositati di Google LLC.

Utenti multipli

Un numero illimitato di utenti di apparecchi acustici può ricevere l'audio da un unico Adattatore TV.

Associare gli apparecchi acustici all'Adattatore TV secondo la procedura descritta a pagina 24.

Più di un Adattatore TV

I suoi apparecchi acustici possono essere associati con fino a 4 Adattatori TV. Attivando la modalità "Programma TV", i suoi apparecchi acustici si connetteranno automaticamente all'ultimo Adattatore TV presente nel range operativo con cui sono stati collegati. Per es.: l'ultima TV che ha guardato ascoltandola direttamente dai suoi apparecchi acustici.

Se sente dei suoni provenienti da una TV diversa da quella che desidera, può:

1a) Spegnere (OFF) la TV che NON desidera ascoltare e aspettare 5 minuti, o
1b) Spegnere OFF l'Adattatore TV che trasmette i suoni scollegando il cavetto di alimentazione
2) Uscire da "Programma TV" nei suoi apparecchi acustici
3) Assicurarsi di essere nel range operativo della TV e dell'Adattatore TV a cui desidera collegarsi, e che questi siano (ancora) accesu (ON)
4) Attivare "Programma TV" nei suoi apparecchi acustici
5) Ora i suoi apparecchi acustici saranno connessi alla TV e all'Adattatore TV corretti
6) Se qualcun altro desidera guardare la TV che lei ha spento, può riaccenderla dopo 5 minuti. Se non si vuole attendere 5 minuti per riaccendere la TV, procedere come descritto al punto 1b più sopra, e quindi ricollegare immediatamente il cordino dopo il punto 5.

Cancellare un utente/resettare l'associazione

Per cancellare un utente dall'Adattatore TV, resettare il sistema e riassociare gli apparecchi acustici richiesti.

1. Per resettare il sistema: Tenere premuto il pulsante di configurazione per più di 5 secondi
2. Gli indicatori diverranno blu per indicare l'assenza di associazione
3. Riassociare gli apparecchi richiesti (consultare pagina 24)

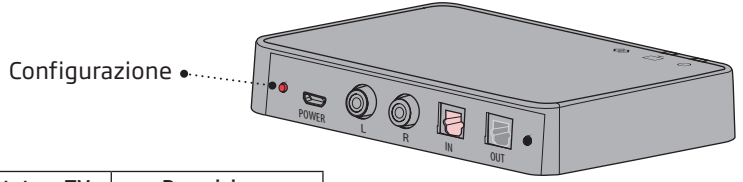

Adattatore TV	Descrizione
	Nessuna associazione

In dissolvenza

Pulizia e manutenzione

Per pulire l'Adattatore TV, utilizzare un panno morbido e asciutto.

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'Adattatore TV non deve mai essere lavato, immerso in acqua o in altri liquidi.

⚠ Avvertenze

Assicurarsi di conoscere bene le seguenti avvertenze e l'intero contenuto di questo opuscolo, prima di usare l'Adattatore TV per garantire sicurezza personale e corretto utilizzo. Se l'Adattatore TV non dovesse funzionare correttamente, si rivolga al suo Professionista dell'udito di fiducia.

Rischio di incendio
In condizioni normali d'uso,l'alimentazione dell'Adattatore TV non ha energia sufficiente a provocare un incendio.

Interferenze
Il suo Adattatore TV risponde ai massimi standard internazionali di immunità alle interferenze. Tuttavia, è possibile che alcuni prodotti quali, ad esempio, alcuni telefoni cellulari, linee elettriche e altri dispositivi wireless, provochino interferenze indesiderate nell'Adattatore TV. Se ciò accadesse, allontani l'Adattatore TV da tali dispositivi.

Collegamento a dispositivi esterni
La sicurezza d'uso dell'Adattatore TV con il cavo d'ingresso ausiliario dipende dalla fonte del segnale esterno. Quando il cavo di ingresso viene collegato ad apparecchi alimentati mediante rete elettrica, tali apparecchi devono essere conformi alle norme IEC-62368-1 o standard di sicurezza equivalenti.

Accessori incompatibili non forniti
Utilizzi solo accessori, trasduttori o cavi forniti dal produttore del dispositivo. Accessori incompatibili potrebbero determinare una ridotta compatibilità elettromagnetica (EMC) del suo dispositivo.

Condizioni di Utilizzo

Condizioni operative	Temperatura: da +5°C a +40°C Umidità relativa: dal 15% al 93% senza condensa Pressione Atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Durante il trasporto e lo stoccaggio, temperatura e umidità non devono superare i seguenti limiti per periodi di tempo prolungati: Temperatura: da -25 °C a +70 °C Umidità relativa: dal 15% al 93% senza condensa Pressione Atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Garanzia

L'Adattatore TV è coperto da una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia offerta dalla OTICON consiste nell'eliminazione del difetto attraverso la riparazione dell'Adattatore TV, effettuata presso il Centro Assistenza Tecnica Nazionale OTICON. L'invio dovrà avvenire per tramite dell'Azienda Audioprotesica di fiducia dell'utente che descriverà compiutamente i difetti lamentati. La garanzia copre i costi di manodopera, dei pezzi di ricambio e l'I.V.A., non copre gli eventuali costi di spedizione e dell'eventuale copertura assicurativa della spedizione dell'Adattatore TV al e dal Centro Assistenza Tecnica Nazionale OTICON. La garanzia decade se il difetto di funzionamento è causato da cattiva manutenzione, da uso improprio e/o danneggiamenti, conseguentemente ad incidenti, cadute e traumi meccanici che coinvolgano l'Adattatore TV e/o sue parti. La garanzia decade, inoltre, qualora l'Adattatore TV venga manomesso da personale non autorizzato e/o riparato con pezzi non originali OTICON. La garanzia OTICON è cumulativa e non alternativa alle altre, eventuali, garanzie previste dalla Legge, ed è valida sul territorio nazionale italiano. Il suo Professionista dell'udito potrebbe aver stipulato un contratto di garanzia a copertura delle esclusioni previste dalla presente. Per ulteriori informazioni consulti il suo Professionista dell'udito.

Informazione tecnica

Nome del modello	TVA3

L'Adattatore TV contiene un ricetrasmettitore radio che utilizza Bluetooth Low Energy (BLE) e una tecnologia radio proprietaria a corto raggio, entrambi operanti sulla banda ISM a 2,4 GHz.

Il trasmettitore radio a 2,4 GHz è debole e sempre inferiore a 50MW corrispondenti a 17 dBm di potenza totale irradiata. L'Adattatore TV è conforme agli standard internazionali in relazione ai trasmettitori radio, alla compatibilità elettromagnetica e all'esposizione umana.

Per motivi di spazio limitato disponibile sull'Adattatore TV, tutti i contrassegni di approvazione più importanti sono stati apposti nel presente opuscolo.

Ulteriori informazioni sono reperibili dai dati tecnici (TD) su www.oticon.global.

Stati Uniti e Canada
Questo dispositivo è certificato secondo:

FCC ID: 2ACAHTVA3
IC: 11936A-TVA3

Il presente dispositivo è conforme con la Sezione 15 delle normative FCC e agli standard RSS esenti da licenza dell'Industria del Canada.

L'operatività è soggetta al rispetto delle due condizioni seguenti:
1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono provocare funzionamenti indesiderati.

Nota
Variazioni o modifiche eseguite sul dispositivo non espressamente approvate dagli organi responsabili della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione all'utente di utilizzare il dispositivo.

Questo dispositivo digitale di Classe B è conforme agli standard del Canada ICES-003.

Questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in base alla Sezione 15 delle normative FCC. Tali limiti sono finalizzati a fornire un'opportuna protezione da interferenze dannose nelle installazioni domestiche. Questo dispositivo genera, utilizza e può diffondere energia in radiofrequenza e, se installato ed utilizzato in modo difforme dalle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, per particolari installazioni, non vi è garanzia che non si verifichino interferenze. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinate dalla accensione e/o spegnimento del dispositivo, si consiglia l'utente di provare a correggerle in uno dei seguenti modi:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e l'apparecchio ricevente
- Collegare il dispositivo ad una presa di una linea elettrica diversa da quella a cui è collegato l'apparecchio ricevente.
- Consultare il produttore o un tecnico esperto in radio/TV per assistenza.

Il produttore dichiara che questo adattatore TV è conforme ai requisiti standard e ad altre condizioni essenziali previste dalla Direttiva Comunitaria Europea 2014/53/UE

La dichiarazione di conformità è disponibile presso il produttore.

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca
www.sbohearing.com

CE 0543 **(DGM)** Medical Device Directive

CE 0682 **(CETECOM)** Radio & Telecommunications Terminal Equipment

Le sostanze e i componenti elettrici contenuti nel presente dispositivo, se abbandonati od utilizzati in modo improprio, potrebbero rivelarsi dannosi per l'ambiente. Il simbolo del "bidone rifiuti su ruote" indica che il presente dispositivo è soggetto a raccolta differenziata. Lo smaltimento abusivo del dispositivo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

MD
CE

Descrizione dei simboli utilizzati nel presente opuscolo	
	Attenzione Il testo contrassegnato con questo simbolo va letto prima di utilizzare il prodotto.
	Produttore Il prodotto è stato realizzato dal produttore le cui generalità sono indicate accanto al simbolo. Indica il produttore del dispositivo medico, come definito dalle Direttive UE 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.
	Marchio CE Il prodotto è conforme alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici.
	Smaltimento rifiuti elettronici (RAEE) Riciclare apparecchi acustici, batterie e/o accessori secondo le normative locali o restituirli al proprio audioprotesista per lo smaltimento. Dispositivo elettronico disciplinato dalla Direttiva UE 2012/19 sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).
	Marchio di Conformità alle Normative Il prodotto è conforme alle norme di sicurezza elettronica, EMC e di spettro radio per i prodotti distribuiti sul mercato Australiano o Neozelandese.
	Doppio isolamento Indica che l'alimentazione del prodotto è a doppio isolamento. Ciò indica un rischio molto basso di guasti singoli, ovvero che non si verifichino guasti singoli.

Descrizione dei simboli utilizzati nel presente opuscolo	
	Uso domestico Indica che il prodotto è destinato ad uso domestico.
	TwinLink 2.4 GHz Il dispositivo contiene tecnologia radio Bluetooth a Bassa Energia (BLE) a 2.4 GHz, che supporta la trasmissione wireless agli apparecchi acustici Oticon con ricevitore a 2.4 GHz.
	Dispositivo Medico Il dispositivo è classificato come dispositivo medico.
	Etichetta IMDA per Singapore Indica che il dispositivo è conforme a standard e specifiche pubblicate dalla Info-Communications Media Development Authority (IMDA), è compatibile con le reti di telecomunicazione pubblica di Singapore e non causa interferenze radio ad altre reti di comunicazione radio autorizzate.
	Etichetta ICASA per il Sudafrica Indica che il dispositivo dispone della licenza di vendita per il Sudafrica.
	Simbolo TELEC per il Giappone Indica il marchio per le apparecchiature radio certificate.
	Etichetta ANATEL per il Brasile Indica che il dispositivo è certificato e omologato per il Brasile.

Descrizione di simboli aggiuntivi utilizzati sulle etichette	
	Conservare in luogo asciutto Indica che il dispositivo medico deve essere protetto dall'umidità.
	Simbolo di precauzione Consultare le istruzioni per l'uso sulle avvertenze e precauzioni.
SN	**Numero di serie** Indica il numero di serie del produttore per l'identificazione del dispositivo medico specifico.
REF	**Numero di catalogo** Indica il numero di catalogo del produttore per l'identificazione del dispositivo medico.
5.0V ⎓ 200mA	**Presa di alimentazione** Indica la potenza di alimentazione erogata dalla presa al dispositivo elettrico.

191523IT / 2019.11.19

191523IT / 2019.11.19

191523IT / 2019.11.19

oticon
PEOPLE FIRST